
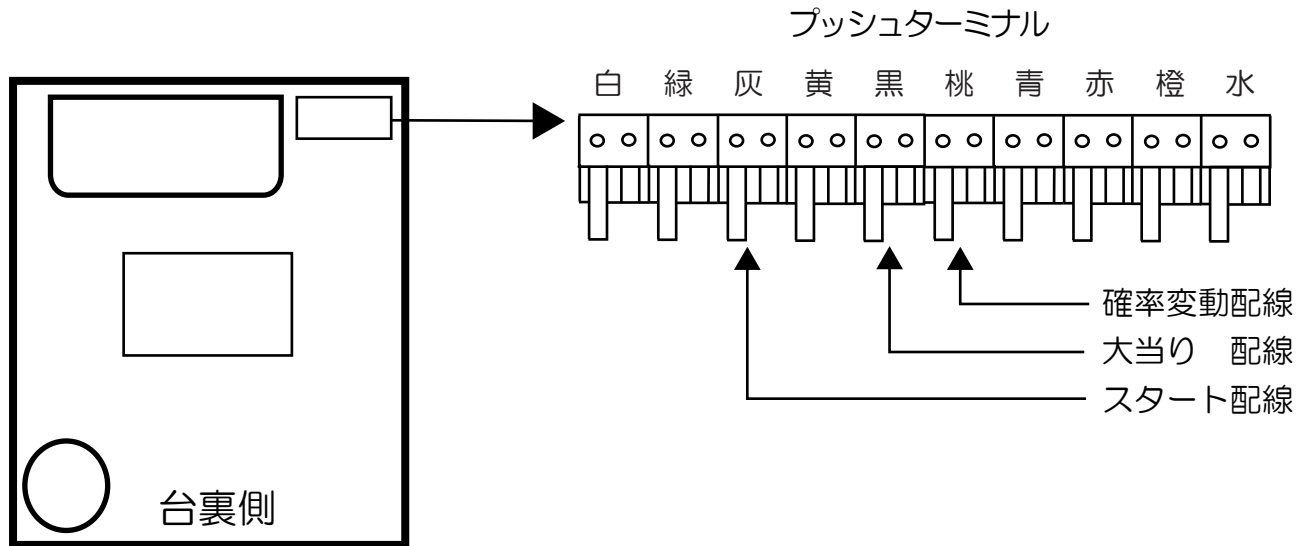


三共 (Fortune)

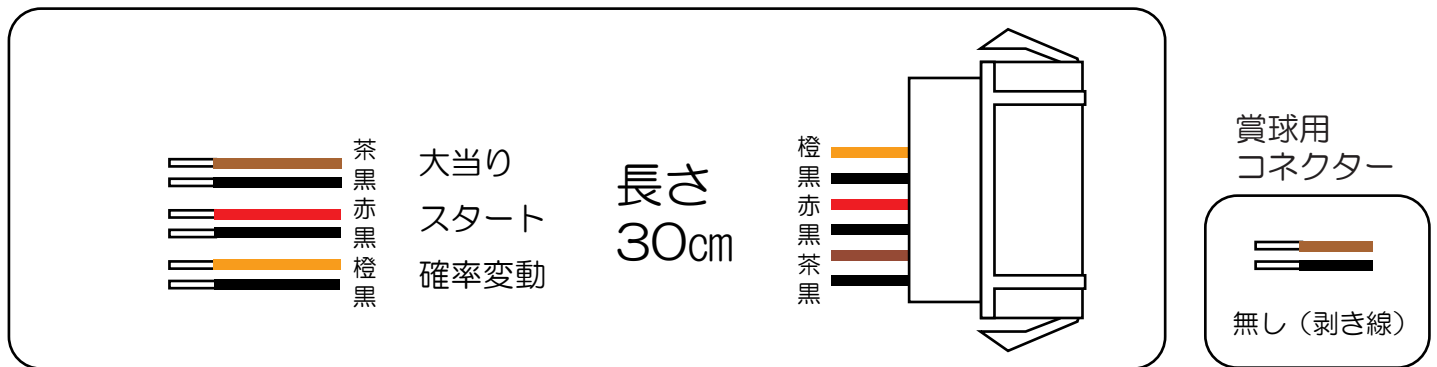

スーパー戦隊 (S・Y)

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技機の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。ただし、小当り時は0.2秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当り中ON。
- (桃) 大当り2：大当り中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3：高ベース中ON。
- (赤) 大当り4：特定図柄による大当り中の高確率変動決定領域通過時（初回）に1.0秒ON。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
 - ・電源投入時ON（30秒）※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為（不正入賞、スイッチ異常、確変領域異常通過）検出時ON（4分間）
 - ・設定変更時ON（設定変更中および変更後30秒間）
 - ・設定確認時ON（設定確認中及び確認後1秒間）
 - ・RWM異常エラー検出時ON（電源OFFまで）
 - ・遊技停止対象エラー（磁石）検出時ON（電源オフまでおよび電源再投入後（エラー解除後）に4分間）