
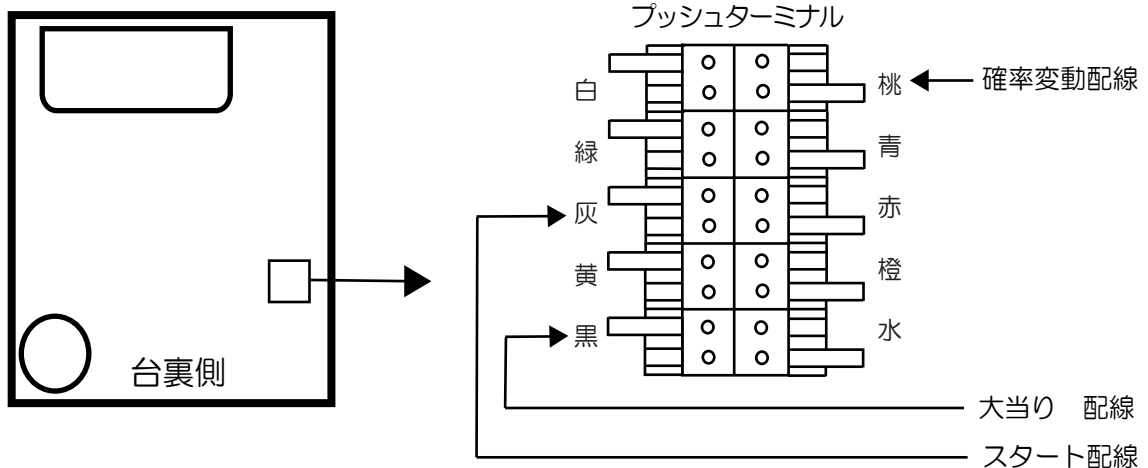


太陽 (T-FLARE)

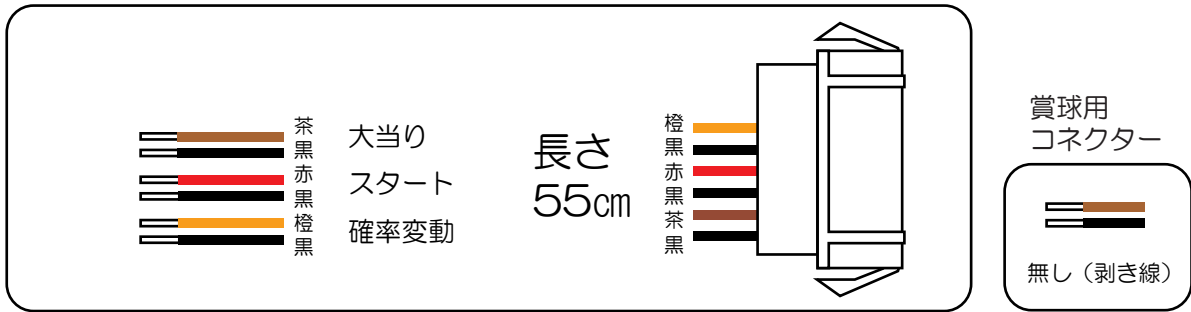

ビッグドリーム (～神撃HNC・NJ・SN)

- (白) 賞球 : 賞球払い出し時 (10個毎) に0.128秒間信号を出力します。
- (緑) 扉・枠開放 : ガラス枠セット、遊技盤の枠、裏セットが開放している間信号を出力します。
- (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄1または特別図柄2の変動停止から0.5秒間信号を出力します。
- (黄) 始動口 : 中始動口入賞毎及び普通電動役物作動開始から作動終了後0.6秒間に右始動口入賞毎に0.256秒間信号を出力します。但し、出力された本信号が連続しないように0.256秒間の間隔を空けて出力します。
- (黒) 大当り1 : 全ての大当りの間信号を出力します。
- (桃) 大当り2 : 全ての大当りの間、または普通図柄表示装置の確率変動機能作動中 (電サボ中) に信号を出力します。
- (青) 大当り3 : 出玉あり大当り【16R大当り (26秒開放×16回)】【16R大当り (実質4R) (0.1秒開放×12回+26秒開放×4回)】【4R大当り (26秒開放×4回)】の間信号を出力します。
- (赤) 大当り4 : 全ての大当りの間信号を出力します。
- (橙) メイン賞球 : 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に0.128秒間信号を出力します。
- (水) セキュリティ : 下記状態の間、信号を出力します。
- ・RWMクリア後30秒間
 - ・磁気センサ異常検知から電源「OFF」までの間
 - ・断線・短絡・電源異常検知から電源「OFF」までの間
 - ・電波センサ異常検知から電源「OFF」までの間
 - ・通信線以上の検知から解除までの間
- 下記異常センサ検知の度に0.512秒間信号を出力します。
- ・入球通過時間異常
 - ・右始動口無効入賞
 - ・下大入賞口無効入賞
 - ・上大入賞口無効入賞