
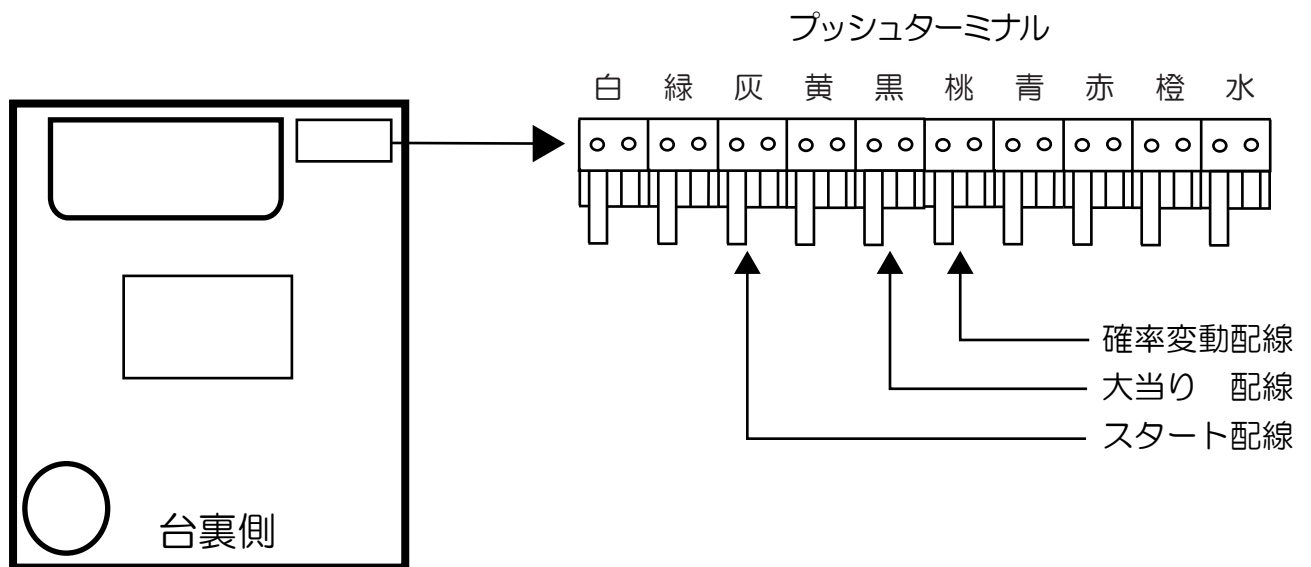


# 豊丸 (T15)

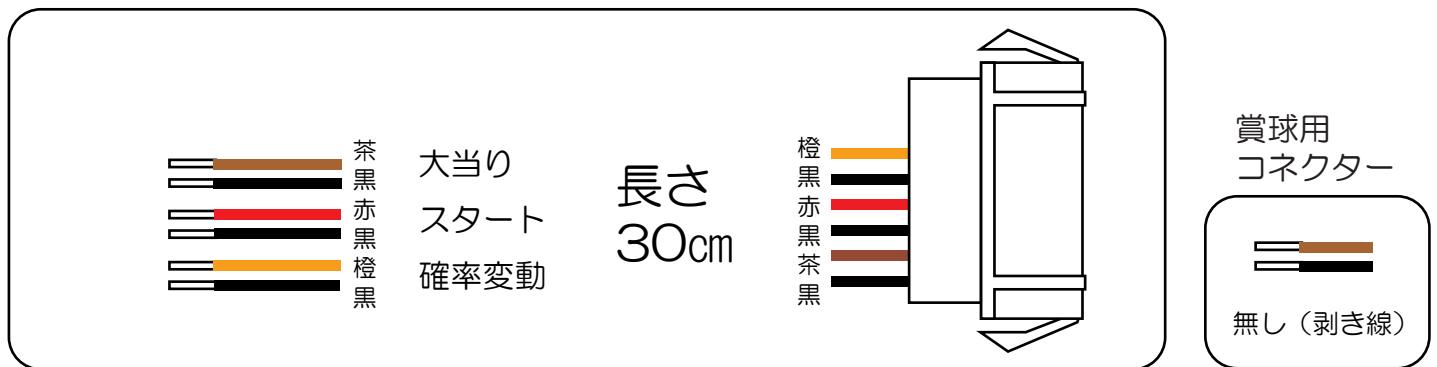

## セクシーフォールセカンドシーズン (319F・199L・99VM・ちょいパチ・99DS)

- (白) 賞球：払い出し10個ごとに0.05秒間出力。
- (緑) 扉枠開放：扉または枠が開放している間出力。
- (灰) スタート回数：メイン図柄が停止するごとに0.1秒間出力。
- (黄) スタート入賞：すべての始動口に入賞するごとに0.1秒間出力。
- (黒) 大当り1：すべての大当たり中に出力。
- (桃) 大当り2：すべての大当たり中、電チューサポート中に出力。
- (青) 情報A：ヘソ始動口に入賞するごとに0.1秒間出力。
- (赤) 情報B：下アタッカーがショット開放中のV入賞時に0.1秒間出力。  
(319F・199L・99VM・ちょいパチ)  
左上、左中、左下入賞口に入賞するごとに0.1秒間出力。(99DS)
- (橙) 情報C：払い出し予定数10個ごとに0.05秒間出力。
- (水) セキュリティ：下記の異常検出時に「A」は検知中出力、「B」は0.1秒間出力。

A：スイッチ異常/遊技停止中  
B：振動検知/異常入賞/RAMクリア