


サミー（闘神）

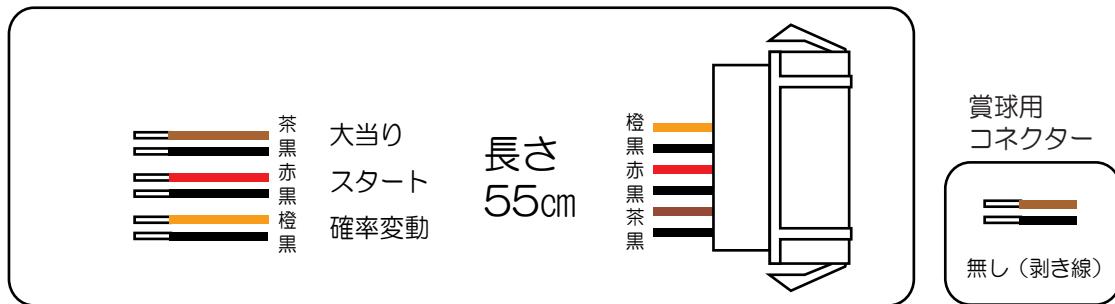

エウレカセブンハイエボゼロ (SEJD・SSJD)

CN1 (白) 賞球	: 賞球が10個払い出される度に0.128秒間信号を出力。
CN2 (緑) 扉・枠開放	: 「ガラス枠」「プラス枠」が開放している間信号を出力。
CN3 (灰) 図柄確定回数	: 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき0.128秒間信号を出力。
CN4 (黄) 始動口	: 始動口1入賞毎又は始動口2入賞毎【普通電動役物（電チュー）作動から終了後3秒間】に0.128秒間信号を出力。 但し、出力された本信号が連続しないように0.128秒の間隔をあけて出力。
CN5 (黒) 当り 1	: 全ての大当たりの間信号を出力。
CN6 (桃) 当り 2	: 全ての大当たりの間+電サボ中に信号を出力。
CN7 (青) 当り 3	: 高確率中に信号を出力。
CN8 (赤) 当り 4	: 10R大当たりの間信号を出力。
CN9 (橙) 当り 5	: 全ての大当たりの間、もしくは【電源立ち上げ又は大当たり終了後、規定回転数を経て遊タイムに突入した時】信の電サボ開始から0.128秒間出力。
CN10 (水) アウトカウント	: 遊戯球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に0.128秒間出力。但し、信号が連続しないように0.128秒間間隔をあけて出力。
CN11 (茶) メイン賞球	: 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に0.128秒間信号を出力。 但し、出力された本信号が連続しないように0.128秒の間隔をあけて出力。
CN12 (紫) セキュリティ	: 下記の状態の間信号を出力。 <ul style="list-style-type: none"> RWMクリア後30秒間 磁気センサ異常の検出から電源「OFF」までの間 断線短絡電源異常の検出から電源「OFF」までの間 電波センサ異常の検出から電源「OFF」までの間 通信線異常の検出から解除までの間 排出球以上の検出から解除までの間 排出球以上の検出から30秒間又は排出球以上の検出から電源「OFF」までの間

設定キー操作又は遊戯停止条件のいずれかの度に信号を出力します。

- ・設定切り替え開始から終了後30秒間
- ・設定確認開始から終了後0.1秒間
- ・設定キー操作の検出から解除までの間
- ・RWM異常の検出から電源「OFF」までの間
- ・設定切り替え異常・設定値異常の検出から電源「OFF」までの間

下記異常センサ検知の度に0.128秒間信号を出力。

ただし、出力された本信号が連続しないよう0.128秒の間隔をあけて出力。

- ・入球通過時間異常・始動口2無効入賞・大入賞口無効入賞・確率変動機能作動領域無効通過
- ・排出球無効通過及び排出球超過異常

特図1_3P時短有図柄による大当たり作動中に確率変動機能装置を通過した際、確率変動機能作動領域スイッチの検出から大当たり終了までの間出力します。