銀座（闘神）

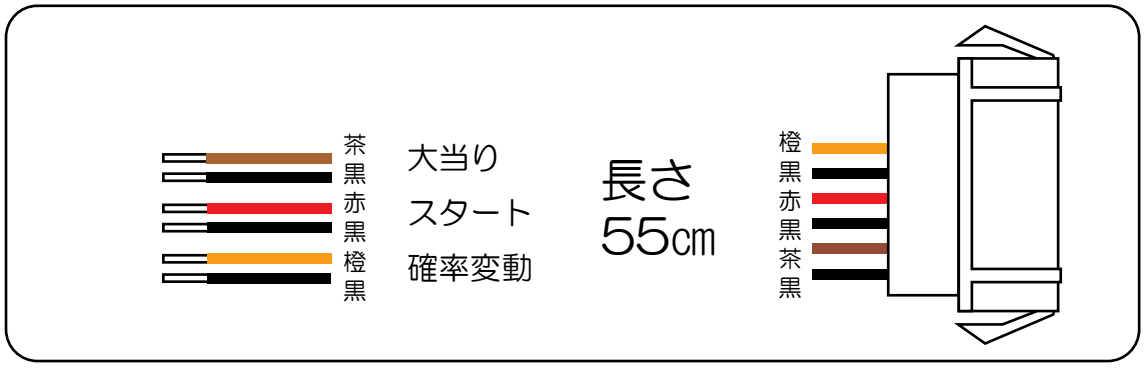

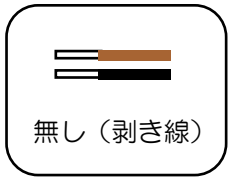

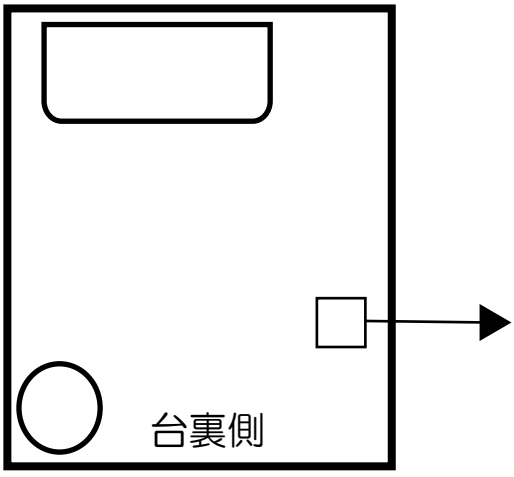

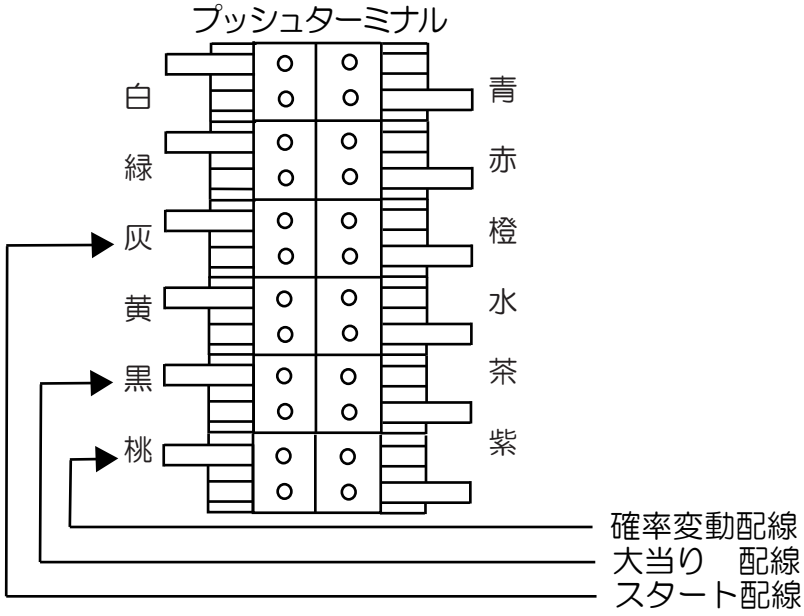

ブラックラグーン3（GLA・CA）

CN1	（白）　賞　　球	：賞球が10個払い出される度に0.128秒間信号を出力。
CN2	（緑）扉・枠開放	：「ガラス枠セット」「プラ枠」が開放している間信号を出力。
CN3	（灰）図柄確定回数	：特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき0.5秒間信号を出力。
CN4	（黄）始　動　口	：始動口1入賞毎及び始動口2入賞毎【普通電動役物（電チュー）作動から終了後3秒間】に0.128秒間信号を出力。 但し、本信号が連続しない様に0.128秒の間隔をあけて出力します。
CN5	（黒）当　り　1	：全ての大当りの間信号を出力。
CN6	（桃）当　り　2	：全ての大当りの間又は電サポ中に信号を出力。
CN7	（青）当　り　3	：16R大当りの間信号を出力。・・・GLA 10R大当りの間信号を出力。・・・CA
CN8	（赤）当　り　4	：全ての大当りの間信号を出力。
CN9	（橙）当　り　5	：全ての大当りの間信号を出力。
CN10	（水）アウトカウント	：遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に0.128秒間出力。 但し、出力された本信号が連続しないように0.128秒の間隔をあけて出力。
CN11	（茶）メイン賞球	：入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に0.128秒間信号を出力。 但し、出力された本信号が連続しないように0.128秒の間隔をあけて出力。
CN12	（紫）セキュリティ	：下記の状態の間信号を出力。 ・RWMクリア後30秒間 ・磁気センサ異常の検出から電源「OFF」までの間 ・断線短絡電源異常の検出から電源「OFF」までの間 ・電波センサ異常の検出から電源「OFF」までの間 ・通信線異常の検出から解除までの間 下記異常センサ検知の度に0.128秒間信号を出力。 ・入球通過時間異常 ・始動口2無効入賞 ・上大入賞口無効入賞 ・下大入賞口無効入賞